



AQUAESTIL PLUS d.o.o

Lastovska ulica 12A
HR 10000 Zagreb
Tel. +385 (0)47 / 811-836
Fax. +385 (0)47 / 843-025
Email: info@aquaestil.hr

Servis:

Tel. 047 / 811-835
Fax. 047 / 843-025
Email: servis@aquaestil.hr

Upute za korisnika

Masažna kupaońska kada
KOMBINIRANA MASAŽA
TRIOCLEAN (flat - 4 tipke)

POŠTOVANI !

Kupili ste proizvod od lijevanog akrila, materijala visoke kvalitete, postojanosti i estetske vrijednosti u skladu sa europskom normom EN 198.

Lijevani akril jedini je plastični materijal koji zadovoljava stroge sanitarne propise, a odlikuje se tvrdom i sjajnom površinom, ugodan je na dodir i lako se čisti. Izvrstan je termoizolator pa znatno duže zadržava temperaturu vode. Zbog prirode materijala površina kade nije skliska.

Za naše kade dajemo jamstvo od **10** godina, a za ugrađenu opremu **godinu dana**, čime jamčimo kvalitetu i dugotrajnost naših proizvoda uz ispravno korištenje.

Svaka masažna kada ispitana je na električnu sigurnost prema normi HRN N.M1.001-79, HRN N.M1.001/1-87, HRN N.M1.001/2/3/4-90 i na radiofrekvencijske smetnje prema normi HRN N.NO.900 (1987).

Instalacija mora biti opremljena uređajem za zaštitu od indirektnog napona dodira, a svi metalni dijelovi moraju biti spojeni na zaštitno uzemljenje!


Da biste sačuvali glatkoću i sjaj površine, kadu perite isključivo neabrazivnim sredstvima za čišćenje (tekući detergentsi) i nemojte upotrebljavati spužvice sa grubom površinom. Kromirane dijelove (sifon, ugrađene baterije) najlakše ćete očistiti octom, sapunicom i sredstvima namijenjenim čišćenju kromiranih površina.

Nikako nemojte koristiti sredstva za čišćenje WC školjke ili druge sanitarne opreme jer su ta sredstva agresivna, sadrže klorovodikovu i druge kiseline koje nagrizzaju površinu kade i kromirane dijelove.

Ukoliko ipak dođe do oštećenja površine, moguće je vratiti prvotni sjaj poliranjem. Pri tom se koristi brusni papir granulacije od 400 - 1200, nakon čega se kada polira sredstvom za poliranje i spužvicom, krpicom ili vatom za poliranje.

UGRADNJA MASAŽNE KADE

Shema 3

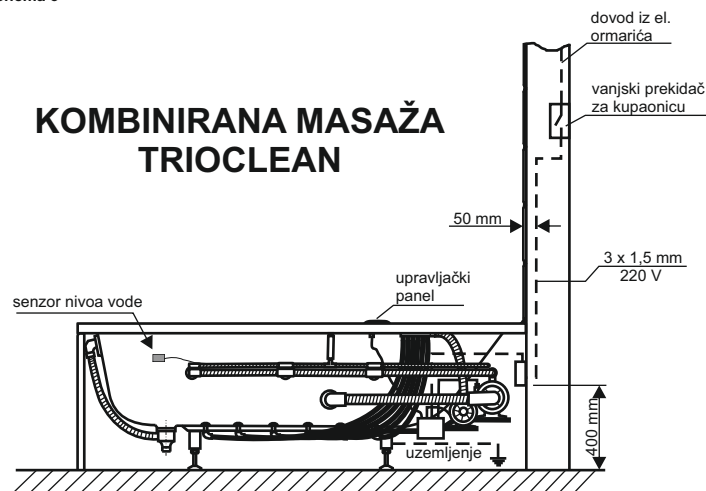

Shema 4

Ugradnja revizionog otvora

- obavezno kod svih masažnih kada bez obloge -



Hidromasažni sistemi ugrađeni u naše kupaoanske kade i kabine odlikuju se visokom pouzdanošću i sigurnošću u eksploataciji, što je osigurano ugradnjom komponenti renomiranih svjetskih proizvođača.

Kupaoanska kada sa ugrađenim hidromasažnim sistemom daje vašoj kupaoanici novu terapijsku i relaksacijsku komponentu.

Molimo Vas da se u Vašem interesu pridržavate sljedećih uputa, da bi izbjegli moguće neugodnosti.

MONTAŽA:

1. Prilikom montaže kadu zaštitite kako ne bi došlo do oštećenja površine.
2. Masažnu kadu ne smijete prenositi ili dignuti hvatanjem za cijevi sistema nego jedino za gornji rub kade.
3. Masažnu kadu ostavljajte jedino na nožicama, nikako na rubu kade!
4. Ugradnju masažne kade i njeno priključenje na električnu mrežu mora izvršiti osposobljena osoba!
5. Priključenje električnog napona napajanja mora se izvršiti preko prekidača van kupaoanice i električnog vodiča 3x1,5 mm, koji se montira 5 cm duboko u zid. Električni napon 220 V / 50 Hz.
6. Način priključenja kade prikazan je na shemi 1, 2, i 3. Metalno podnožje kade priključite na uzemljenje sa 6 mm zeleno-žutim vodičem.
7. Na shemi 4 prikazan je način ugradnje revizionog otvora veličine 450x350 mm koji služi kruženju zraka oko motora. Revizioni otvor kod kade sa oblogom nije potreban.

Revizioni otvor obavezno ugraditi kod masažnih kada bez obloge

8. Radi pravilnog rada i upotrebe masažna kada mora biti čvrsto ugrađena da se onemogući pomicanje.
9. Nakon montaže kadu isperite mlakom vodom.

KOMBINIRANA MASAŽA TRIOCLEAN:

Sadrži 6 vodenih midi mlaznica, dvije mlaznice za masažu stopala, te 12 zračnih mlaznica na dnu kade (ovisno o tipu kade). Također su ugrađene jedna roto i četiri mikro mlaznica u područje naslona kade koje služe za masažu kičme.


Vodene midi mlaznice mogu se usmjeriti u željenom pravcu unutar 30° od središnjeg položaja. Kod midi mlaznica moguće je podesiti jačinu mlaza i pojedinačno na svakoj mlaznici okretanjem mlaznice od 0 do 90°.

Upravljanje elektro-pumpom i kompresorom ostvareno je uz pomoć višenamjenskog upravljačkog panela smještenog na rub kade. Tipkama na dodir elektronski se uključuje i isključuje pumpa, kompresor, svjetlo i dezinfekcija.


Sistem je također opremljen bezkontaktnim senzorom nivoa vode.

UGRADNJA MASAŽNE KADE

Shema 1

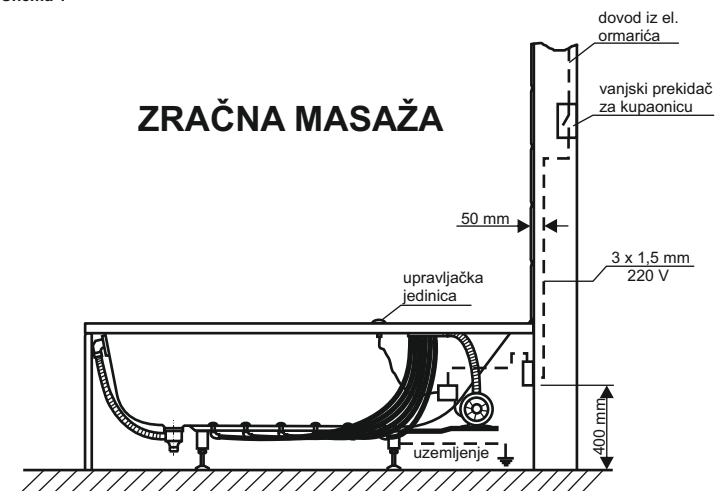ZRAČNA MASAŽA

Shema 2

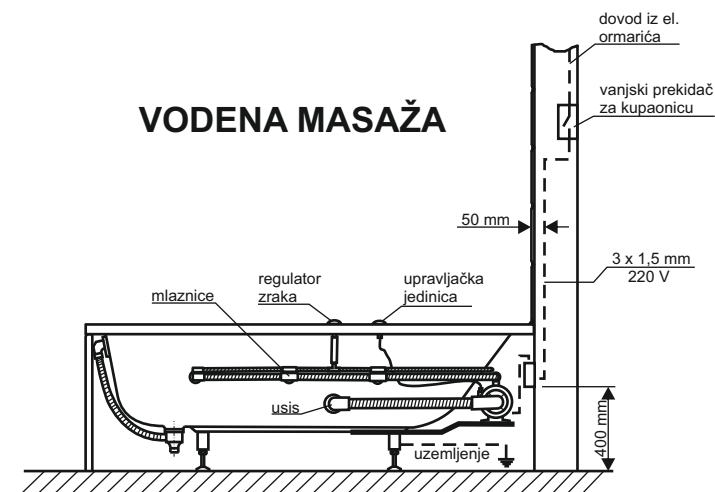VODENA MASAŽA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Priključak na mrežu: 220-240V izmjenične struje, 50/60 Hz

Klasa zaštite: IP 55
Snaga pumpe: 800 W, 3,9 A
Snaga kompresora: 700 W, 2,8 A

Priključak na vodovodnu mrežu: hladna i topla voda, pritisak 3 -5 bara

UPOZORENJE


Električni i elektronički uređaji podliježu Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima.



Električne i elektroničke uređaje ne smijete odlagati zajedno s ostalim otpadom već ga trebate dati ovlaštenom sakupljaču EE otpada.

Svrha odvojenog sakupljanja EE otpada je očuvanje okoliša i zdravlja ljudi.

UPRAVLJAČKI PANEL:

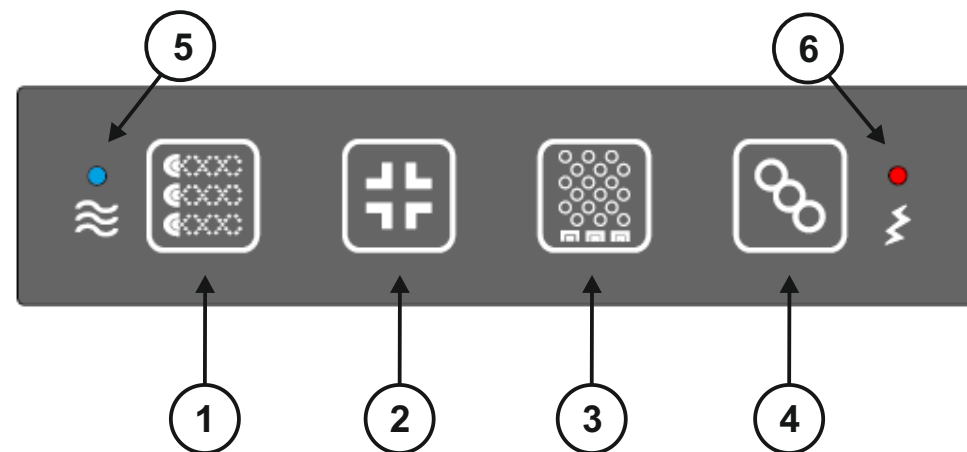

TRIOCLEAN upravljački panel:


1. Pumpa vodene masaže (+ zrak)
2. Dezinfekcija
3. Kompresor zračne masaže
4. Chromoterapija
5. LED plavo
 - treperi - nema vode ili nema dovoljno vode u kadi
6. LED crveno
 - svijetli - sistem je pod naponom i nalazi se u stanju čekanja

Uključivanjem masažne kade na električnu mrežu, pali se crveno LED svijetlo (sistem je uključen).


Plavo LED svijetlo ne svijetli, odnosno treperi ukoliko nema dovoljno vode u kadi.

Pritiskom na bilo koju tipku upravljačkog panela, plavo LED svijetlo će kratko zasvijetliti.

Funkcije upravljačkog panela:

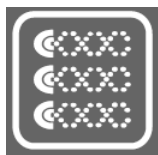

Kratkim pritiskom na tipku uključuje se pumpu za vodenu masažu. Pritiskom tipke na 1 sekundu aktivira se pumpu za vodenu masažu i ventil za dodatno stvaranje mjehurića. Za uključivanje ovih funkcija potrebno je kadu napuniti dovoljnom količinom vode. (Vidi: **Alarm**). Plavo LED svijetlo svijetli. Pritiskom na tipku u bilo kojem trenutku isključuje se vodena masaža. Funkcija se automatski isključuje nakon 30 minuta. Plavo LED svijetlo se gasi. Nakon uporabe, ispustiti vodu iz masažne kade (Vidi: **Isušivanje sistema**)

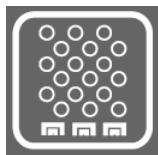

Pritiskom tipke na 1 sekundu uključuje se kompresor zračne masaže na minimalnom nivou. Za uključivanje ove funkcije potrebno je kadu napuniti dovoljnom količinom vode. (Vidi: **Alarm**) Ponovnim kratkim pritiskom na tipku, pojačava se snaga kompresora zračne masaže sljedećim redoslijedom: 1 slabo, 2 srednje-slabo, 3 srednje, 4 srednje-jako, 5 jako. Sljedećim pritiskom tipke na 1 sekundu uključuje se *val efekt*, odnosno kompresor automatski mijenja snagu počevši od: slabo, srednje, visoko, srednje, slabo... Pritiskom tipke na 1 sekundu isključuje se kompresor zračne masaže. Funkcija se automatski isključuje nakon 30 minuta. Nakon uporabe, ispustiti vodu iz masažne kade (Vidi: **Isušivanje sistema**)



Pritiskom tipke na 1 sekundu aktivira se chromoterapija. Kratkim pritiskom na tipku mijenja se boja. Moguća je promjena 11 boja i 5 nizova boja.

1: Bijela	<u>12: Niz: Energy:</u>	<u>15: Niz: Sun:</u>
2: Svjetlo plava	Crvena 30 "	Žuta 20 "
3: Plava	Narančasta 30 "	Svjetlo plava 15 "
4: Ljubičasta	Zelena 6 "	Žuta 20 "
5: Ciklama	Žuta 30 "	Narančasta 15 "
6: Crvena	Bijela 30 "	Žuta 20 "
7: Roza	Zelena 6 "	Bijela 15 "
8: Narančasta	Žuta 30 "	<u>16: Niz: Dream:</u>
9: Žuta	Narančasta 30 "	Zelena 20 "
10: Svjetlo zelena	Zelena 6 "	Plava 20 "
11: Zelena	<u>13: Niz: Tonic</u>	Ljubičasta 20 "
12: Niz: Energy	Žuta 30 "	Crvena 20 "
13: Niz: Tonic	Crvena 30 "	Narančasta 20 "
14: Niz: Relax	Zelena 30 "	Žuta 20 "
15: Niz: Sun	<u>14: Niz: Relax:</u>	Bijela 20 "
16: Niz: Dream	Plava 30 "	Svjetlo plava 20 "
	Zelena 30 "	
	Narančasta 6 "	
	Svjetlo plava 30 "	
	Bijela 30 "	
	Narančasta 6 «	

Kada je aktivna bijela boja, pritiskom na tipku 1 sekundu preskače se na nizove boja. Pritiskom na tipku 1 sekundu (osim kada je uključena bijela boja) isključuje se chromoterapija. Funkcija se automatski isključuje nakon 8 sati od prvog uključivanja. Chromoterapija ne ovisi o nivou vode u kadi kao i o drugim funkcijama u masažnom sistemu. Može se uključiti/isključiti u bilo kojem trenutku.

Uključivanje/isključivanje dezinfekcije masažnog sistema.

Funkcija dezinfekcije može se uključiti samo pod sljedećim uvjetima:


1. Vodena masaža nije uključena
2. Zračna masaža nije uključena
3. U kadi ima dovoljno vode (iznad senzora nivoa)
4. Dovoljno tekućine u spremniku za dezinfekcijsko sredstvo



Ako su zadovoljeni navedeni uvjeti pritisnuti tipku kako bi uključili funkciju dezinfekcije. Plavo LED svijetlo treperi. Ako su zadovoljena prva tri navedena uvjeta, a plavo LED svijetlo brzo treperi kroz par sekundi, to je pokazatelj da nema dovoljno sredstva za dezinfekciju u spremniku i funkcija se neće uključiti. Doliti sredstvo i pokušati ponovo uključiti željenu funkciju. Nakon početka ciklusa dezinfekcije, uključuje se pumpa vodene masaže. Također se u prvih 20 sekundi uključuje elektro ventil (10 sekundi) koji ubacuje sredstvo za dezinfekciju u kadu. Pumpa vodene masaže radi sljedećih 90 sekundi i plavo LED svijetlo treperi. Nakon prestanka rada pumpe ispustiti vodu iz kade. Ovime prestaje funkcija dezinfekcije i započinje isušivanje sistema. Za vrijeme trajanja funkcije dezinfekcije i isušivanja sistema, nije moguće uključiti nijednu drugu funkciju.

Napomena:

Za vrijeme dezinfekcije masažnog sistema, zabranjeno je ulaziti i boraviti u kadi.

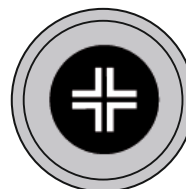

Poklopac spremnika za dezinfekcijsko sredstvo

ISUŠIVANJE SISTEMA

Nakon uporabe, isključivanja vodene i zračne masaže, te pražnjenja kade, odnosno nakon što senzor nivoa ne registrira prisutnost vode u kadi 10 minuta, automatski počinje ciklus isušivanja sistema. Ciklus isušivanja sistema traje dvije minute i za to vrijeme plavo LED svijetlo treperi. Uključuje se kompresor zračne masaže, prvih 10 sekundi na minimalnoj jačini, sljedećih 10 na srednjoj, a ostatak vremena na maksimalnoj jačini. Plavo LED svijetlo treperi za vrijeme ciklusa, a kada završi, svijetlo se gasi. Isušivanjem sistema izbacuje se voda koja je ostala u masažnoj kadi nakon korištenja.

ALARM

Ukoliko je uključena masaža (vodena i/ili zračna), a razina vode padne ispod minimuma koji je određen senzorom nivoa vode, masaže će se ugasiti a plavo LED svijetlo treperiti kako bi upozorilo na problem. Ukoliko se razina vode unutar 10 minuta vrati iznad minimuma, masažna kada će nastaviti sa radom kao prije alarma.

Ako se razina vode ne vrati iznad minimuma, masažna kada će se isključiti.

Alarm se može isključiti i pritiskom na tipku zračne ili vodene masaže

Plavo LED svijetlo će nastaviti treperiti ukoliko je razina vode ispod minimuma ili će se ugasiti ukoliko je razina iznad minimuma određenog senzorom nivoa vode.